


Alarme

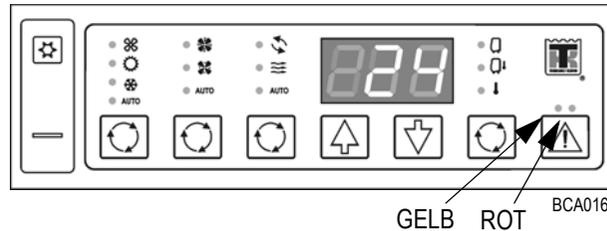

Erscheint eine **GELBE Warnleuchtanzeige**, arbeitet das System, aber die Warnung sollte so schnell wie möglich untersucht werden.

Erscheint eine **ROTE Warnleuchtanzeige** während des Betriebs, schaltet sich das System von selbst ab. Es sollte sofort überprüft werden, da es sich dabei um einen schwerwiegenden Ausfall handeln könnte.

Rufen Sie die **Alarmcodes** ab, indem Sie die Alarmtaste für 5 Sekunden gedrückt halten. Die Temperaturanzeige zeigt dann den letzten Alarmcode an. Wenn die Alarmtaste gedrückt wird, kehrt das Anzeigemodul zur Standardanzeige zurück.



VORSICHT: Das Gerät kann jederzeit automatisch starten und laufen, wenn der EIN-/AUS-Schalter auf EIN steht.

Erläuterungen zur Garantie

Sollten Sie Ihre Garantie während der Garantiezeit in Anspruch nehmen wollen, so legen Sie einfach Ihren Garantieschein bei einem der im Kundendienstverzeichnis von Thermo King aufgeführten Händler vor. Die ausführlichen Bedingungen der Garantie der Thermo King Corporation sind auf Anfrage erhältlich.



VORSICHT: Dies ist eine Anleitung für den Fahrer. Falls Sie weitere Informationen wünschen, finden Sie im Kundendienstverzeichnis von Thermo King die Adresse und Telefonnummer Ihres Händlers vor Ort.

Intellig AIRE™


Betriebs- handbuch des Reglers



**Beschreibungen des Bedienfelds
Betriebsanleitung
Alarme**

 **THERMO KING**

TK 51709-9-PC © Thermo King Corporation

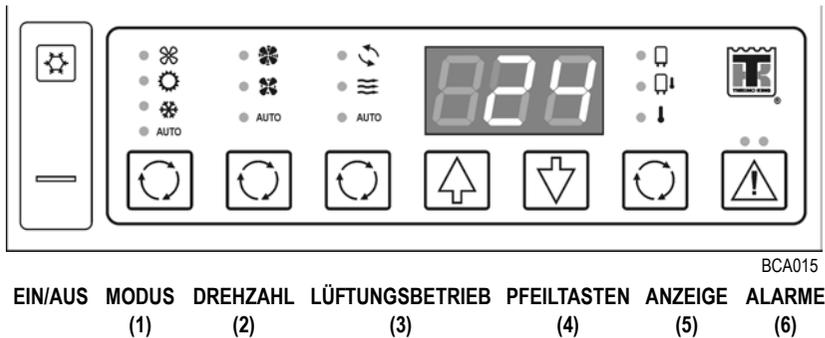

BCA015

Betriebsanleitung

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken.

Mit den Tasten (1), (2) und (3) können Sie **das Gerät einstellen**. Durch das Drücken der Auswahltaste können Sie eine der Optionen für eine Gruppe auswählen.

Drücken Sie Taste (5), um **den Anzeigemodus einzustellen**, und die Tasten (4), um den **gewünschten Wert einzustellen**.

Im automatischen Betrieb („Auto“) werden sämtliche Funktionen je nach dem erforderlichen Sollwert automatisch vom IntelligAIRE-Regler geregelt.

Beschreibungen des Bedienfelds



EIN-/AUSSCHALTER

Schalter drücken, um das Gerät ein- oder auszuschalten.



(1) AUSWAHLTASTE FÜR DEN KÜHL-/HEIZBETRIEB

Belüftungsbetrieb: Nur die Gebläse arbeiten.

Heizbetrieb: Das Gerät arbeitet im Heizbetrieb.

Betrieb mit Klimaanlage: Das Gerät arbeitet im Kühlbetrieb.

AUTO **Nachwärm-/Automatikbetrieb:** In diesem Modus kühlt oder heizt das Geräts den Bus je nach Thermostatanforderungen.



(2) AUSWAHLTASTE FÜR DIE GEBLÄSEDREHZAH

Hohe Gebläsedrehzahl

Niedrige Gebläsedrehzahl

AUTO **Automatische Gebläsedrehzahlregelung:** Bei dieser Einstellung werden die Verdampfergebläse automatisch geregelt, je nach Thermostatsollwert und Temperaturbedingungen im Fahrgastraum.



(3) AUSWAHLTASTE FÜR FRISCHLUFT ODER LUFTUMWÄLZUNG



Luftumwälzung: Frischluftklappe ist geschlossen.



Frischluftbetrieb: Frischluftklappe ist geöffnet.



AUTO **Automatischer Betrieb:** Die Frischluftzirkulation wird automatisch an die Temperaturbedingungen im Fahrgastraum angepasst.

(4) PFEILTASTEN ZUR EINSTELLUNG DES GEWÜNSCHTEN WERTES



Taste für höhere Werte: Drücken Sie die Taste, um die gewünschte Temperatur zu erhöhen. Das Maximum liegt bei 28 °C (82 °F).



Taste für niedrigere Werte: Drücken Sie die Taste, um die gewünschte Temperatur zu reduzieren. Das Minimum liegt bei 17 °C (62 °F).



(5) AUSWAHLTASTE FÜR DIE TEMPERATURANZEIGE



Die **Innentemperatur** wird angezeigt.



Die **Außentemperatur** wird angezeigt.



Die **Sollwerttemperatur** wird für 10 Sekunden angezeigt. Drücken Sie die Pfeiltasten (4), um den Wert zu erhöhen oder zu reduzieren.

(6) GELBE UND ROTE ALARMSYMBOL-LEUCHTANZEIGE

Gelbe Alarmanzeige/Rote Alarmanzeige



(Hinweise zu „Alarmen“ auf der nächsten Seite.)

Alarmtaste: Drücken, um den letzten Alarmcode anzuzeigen.