


Alarmes

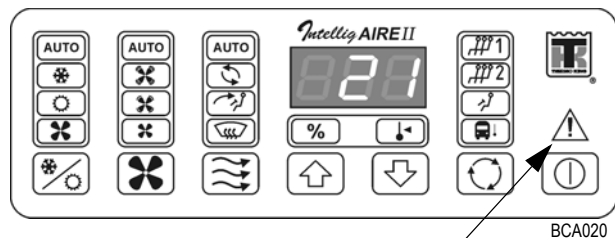

Lorsque le système est en marche, l'indicateur d'avertissement va clignoter lorsque le système se met en route.

Si un indicateur JAUNE d'avertissement s'affiche, le système peut fonctionner mais vous devriez faire vérifier le système dès que possible.

Si un indicateur ROUGE d'avertissement s'allume pendant le fonctionnement, le système se coupera automatiquement. Vous devriez faire vérifier le système immédiatement, étant donné que cela peut indiquer une défaillance majeure.

Visualisez les codes d'alarme en appuyant sur le symbole d'alerte pendant 5 secondes. À ce stade, le code d'alarme le plus récent s'affichera sur l'écran de températures. Faites défiler les codes d'alarme en appuyant sur la touche (5) de contrôle de l'écran d'affichage.



ATTENTION : Le groupe peut démarrer automatiquement et fonctionner à partir du moment où la touche d'allumage se trouve en position MARCHÉ, quelle que soit la position de l'interrupteur.

Instructions de garantie

Si vous avez besoin d'une intervention de service après-vente couverte par la garantie au cours de la période de garantie, présentez simplement votre copie du certificat de garantie auprès de n'importe quelle concession figurant au répertoire de service après-vente Thermo King. Les termes de la garantie complète Thermo King Corporation sont disponibles sur demande.



ATTENTION : Ceci est un guide de référence pour le conducteur.

Si vous désirez des renseignements complémentaires, veuillez consulter le répertoire de service après-vente Thermo King dans lequel vous trouverez l'adresse et le numéro de téléphone de votre concessionnaire local.

Intelli AIRE II™

Manuel de l'utilisateur du contrôleur



Descriptions du panneau de commande
Instructions de fonctionnement
Alarmes

 **THERMO KING**

TK 51710-3-PC © Thermo King Corporation


Instructions de fonctionnement

Allumez le système en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT.

Utilisez les touches (1), (2) et (3) pour régler le système. En appuyant sur la touche du bas, vous sélectionnez l'une des options de la même colonne.

Utilisez la touche (5) pour régler le mode d'affichage et les touches (4) pour régler la valeur désirée.

En mode "Auto", toutes les fonctions sont contrôlées automatiquement par les commandes IntelligAIRE II selon le point de consigne requis.

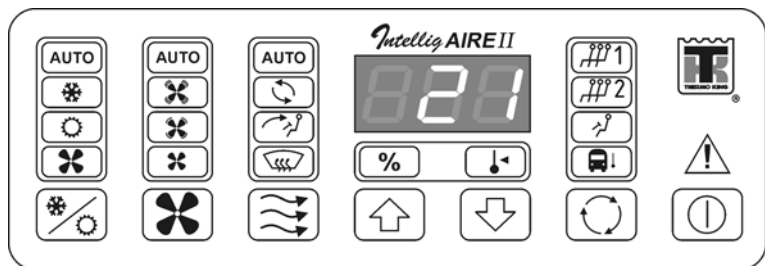

BCA019

MODE (1) VITESSE (2) MODE VENTIL. (3) POINT DE CONSIGNE (4) AFFICHAGE (5) ALARME MARCHE/ARRÊT

Descriptions du panneau de commande

TOUCHE MARCHE/ARRÊT



Pour mettre le groupe en MARCHE, appuyez sur cette touche.
Pour mettre le groupe sur ARRÊT, appuyez de nouveau sur cette touche.

SYMBOLE ROUGE D'ALARME



Ce symbole s'allume quand une condition d'alarme survient. (Voir à la dernière page la section "Alarmes")



(1) TOUCHE DE CONTRÔLE DU MODE DE REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE



Mode chauffage/auto : Le groupe va refroidir ou réchauffer le bus en fonction du réglage du thermostat.



Mode climatisation : Le groupe va fonctionner en mode refroidissement.



Mode chauffage : Le groupe va fonctionner en mode chauffage.



Mode ventilation : Seuls les ventilateurs fonctionnent.



(2) TOUCHE DE CONTRÔLE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR



Vitesse automatique du ventilateur : Les ventilateurs d'évaporateur sont automatiquement contrôlés en fonction du point de consigne du thermostat et des conditions du compartiment des passagers.



Vitesse rapide du ventilateur.



Vitesse moyenne du ventilateur.



Vitesse lente du ventilateur.



(3) TOUCHE DE CONTRÔLE D'AIR FRAIS OU RECYCLÉ



Mode automatique : La circulation de l'air frais est contrôlée automatiquement en fonction des conditions existant à l'intérieur du compartiment des passagers.



Air recyclé : Volet d'air frais fermé.



Air frais : Volet d'air frais ouvert.



Dégivrage du pare-brise.

(4) TOUCHES D'AFFICHAGE



Touche du point de consigne de la vitesse du ventilateur en %.



Touche de point de consigne de la température : La température désirée dans la zone sélectionnée s'affiche.



Touche d'augmentation de la valeur : Augmente la température du point de consigne pour la zone choisie. La température maximale est de 28 °C (82 °F).



Touche de diminution de la valeur : Diminue la température du point de consigne pour la zone choisie. La température minimale est de 17 °C (62 °F).



(5) TOUCHE DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE



La température intérieure de l'air dans la **zone 1** s'affiche.



La température intérieure de l'air dans la **zone 2** s'affiche.



La température de l'air dans la **zone du conducteur** s'affiche.



La température **ambiante** de l'air s'affiche.