


Alarme

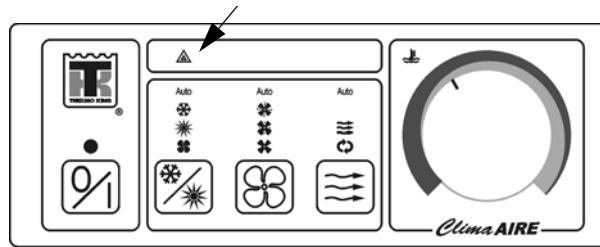

BCA005

Die Alarmleuchtanzeige leuchtet aufgrund zweier Ursachen auf:

- Die Alarmleuchtanzeige leuchtet auf, wenn die Hoch- oder Niederdruckschalter länger als 10 Minuten ausgeschaltet sind.
- Die Alarmleuchtanzeige fängt an zu blinken, wenn die Hoch- oder Niederdruckschalter 5-mal innerhalb von 10 Minuten ausgeschaltet sind.

In beiden Fällen schaltet das Gerät in den Belüftungsbetrieb.

Um neu zu starten, schalten Sie das Gerät mit der EIN-/AUS-Taste aus und wieder ein.

Wenn sich der Alarm wieder einschaltet, nicht neu starten. Wenden Sie sich für eine Wartung an einen Händler in Ihrer Nähe.



VORSICHT: Das Gerät kann automatisch jederzeit starten und laufen, wenn die EIN-/AUS-Taste auf EIN gestellt ist.

Erläuterungen zur Garantie

Sollten Sie Ihre Garantie während der Garantiezeit in Anspruch nehmen wollen, so legen Sie einfach Ihren Garantieschein bei einem der im Kundendienstverzeichnis von Thermo King aufgeführten Händler vor. Die ausführlichen Bedingungen der Garantie der Thermo King Corporation sind auf Anfrage erhältlich.



VORSICHT: Dies ist eine Anleitung für den Fahrer. Falls Sie weitere Informationen wünschen, finden Sie im Kundendienstverzeichnis von Thermo King die Adresse und Telefonnummer Ihres Händlers vor Ort.

Clima AIRE™

Betriebs- handbuch des Reglers



BCA003


**Beschreibungen des Bedienfelds
Betriebsanleitung
Alarme**



THERMO KING

TK 51712-3-PC © Thermo King Corporation

Betriebsanleitung

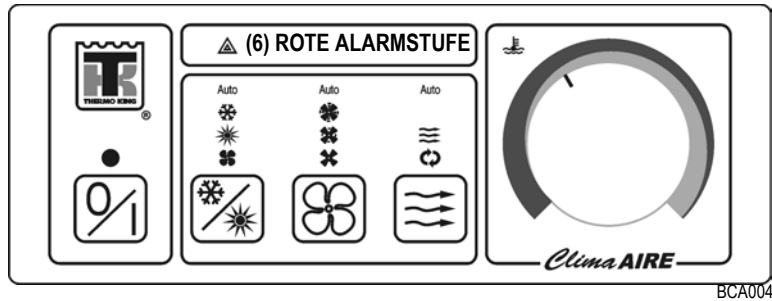

EIN/AUS (1) MODUS (2) DREHZAHL (3) LÜFTUNGSBETRIEB (4) THERMOSTAT (5)


Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf Taste (1) drücken.





Mit den Tasten (2), (3) und (4) können Sie das Gerät einstellen. Durch das Drücken der Auswahltaste können Sie eine der Optionen für eine Gruppe auswählen.





Im automatischen Betrieb („Auto“) werden sämtliche Funktionen je nach dem erforderlichen Sollwert automatisch vom KlimaAIRE-Regler geregelt.




Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie auf Taste (1) drücken.


Beschreibungen des Bedienfelds


-  (1) EIN-/AUS-TASTE
Zum Einschalten des Geräts drücken Sie auf diese Taste.
Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie nochmals auf diese Taste.

-  (2) AUSWAHLTASTE FÜR KÜHL-/HEIZBETRIEB
Auto **Nachwärm-/Automatikbetrieb:** In diesem Modus kühlt oder heizt das Gerät den Bus je nach Thermostatanforderungen.
 **Betrieb mit Klimaanlage:** Das Gerät arbeitet im Kühlbetrieb.
 **Heizbetrieb:** Das Gerät arbeitet im Heizbetrieb.
 **Belüftungsbetrieb:** Nur die Gebläse arbeiten.

-  (3) AUSWAHLTASTE FÜR DIE GEBLÄSEDREHZAHL
Auto **Automatische Gebläsedrehzahlregelung:** Bei dieser Einstellung werden die Gebläse automatisch geregelt, je nach Thermostatsollwert und Temperaturbedingungen im Fahrgastraum.
 **Hohe Gebläsedrehzahl**
 **Mittlere Gebläsedrehzahl**
 **Niedrige Gebläsedrehzahl**

-  (4) AUSWAHLTASTE FÜR FRISCHLUFT ODER LUFTUMWÄLZUNG
Auto **Automatik:** Die Frischluftzufuhr im Fahrgastraum wird automatisch geregelt.
 **Frischluftbetrieb:** Frischluftklappe ist geöffnet.
 **Luftumwälzung:** Frischluftklappe ist geschlossen.

-  (5) THERMOSTAT
Um den Fahrgastraum zu **kühlen**, muss der Regler nach LINKS gedreht werden. Um den Fahrgastraum zu **heizen**, muss der Regler nach RECHTS gedreht werden.
Der Temperaturbereich für den Innenraum liegt bei 17 - 27 °C (63 - 80 °F).

-  (6) ROTE LEUCHTANZEIGE MIT ALARMSYMBOL
Diese Leuchtanzeige blinkt auf, wenn ein Alarmzustand auftritt. Das Gerät schaltet dann in den Belüftungsbetrieb.
(Hinweise zu „Alarmen“ auf der nächsten Seite.)