


## SÉLECTION DU POINT DE CONSIGNE

pour un produit référencé



L'écran de modification du point de consigne pour les pommes de terre apparaît une fois la touche programmable OUI sélectionnée pour choisir un produit référencé avec une plage de points de consigne. Suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner un point de consigne pour le produit référencé.

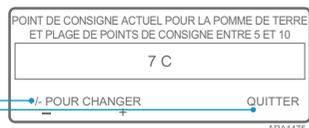

1. L'écran de modification du point de consigne pour les pommes de terre apparaît brièvement, puis l'écran indiquant le point de consigne

actuel des pommes de terre et la plage de points de consigne comprise entre 40 et 50 s'affiche.

2. Appuyez sur les touches programmables +/- ou QUITTER, conformément à la méthode décrite ci-dessous.

- Appuyez sur la touche programmable + ou - pour modifier le point de consigne actuel du produit référencé. Rendez vous à l'étape 6 sous "Modification du point de consigne pour un produit référencé" pour poursuivre.

OU

- Appuyez sur la touche programmable QUITTER pour modifier le point de consigne actuel du produit référencé. L'affichage standard apparaîtra avec le produit référencé et le point de consigne.

**REMARQUE :** Si vous appuyez sur la touche programmable QUITTER à tout moment, l'écran revient à l'affichage standard.





**REMARQUE :** Si aucune touche n'est enclenchée pendant les 30 secondes où l'écran de changement du produit référencé apparaît, le IHM revient à l'affichage standard et le point de consigne reste défini sur la valeur affichée.

Pour plus d'informations ou si vous êtes intéressé par des sessions de formation, merci de contacter votre correspondant Thermo King



## MODIFICATION DU POINT DE CONSIGNE

pour un produit référencé

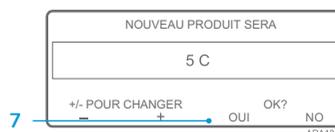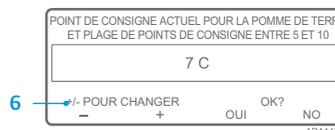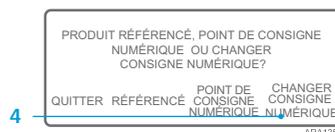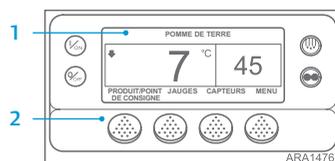

Si le produit référencé a été programmé avec une plage de points de consigne, le point de consigne pour le produit référencé peut être modifié. Cet exemple illustre l'affichage standard avec la touche programmable PRODUIT/POINT DE CONSIGNE.

1. Accédez à l'affichage standard. Si l'écran de surveillance de la température TemperatureWatch s'affiche, appuyez sur la touche programmable MENU pour revenir à l'affichage standard.
2. Dans l'affichage standard, appuyez sur la touche PRODUIT/POINT DE CONSIGNE.
3. L'écran Produit référencé, point de consigne numérique ou modifier le point de consigne ? apparaît.
4. Appuyez sur la touche programmable permettant de modifier le point de consigne.
5. L'écran de modification du point de consigne pour les pommes de terre apparaît brièvement, puis l'écran indiquant le point de consigne actuel des pommes de terre et la plage de points de consigne comprise entre 40 et 50 s'affiche.
6. Appuyez sur la touche programmable + ou - pour modifier le point de consigne.
7. Appuyez sur la touche OUI pour accepter le nouveau point de consigne.

- Si la touche NON est enclenchée, la modification du point de consigne du produit référencé à l'aide des touches + ou - sera refusée et le point de consigne du produit référencé ne sera pas modifié. L'écran reviendra à l'affichage standard.
  - Si la touche OUI est enclenchée, le produit référencé défini à l'aide des touches + ou - sera accepté et les écrans suivants apparaîtront.
8. L'écran Programmation du nouveau point de consigne pour les pommes de terre s'affiche brièvement,
  9. suivi de l'écran Le nouveau point de consigne est 40.
  10. L'affichage standard apparaît avec le nouveau point de consigne.

**REMARQUE :** Si vous appuyez sur la touche programmable QUITTER à tout moment, l'écran revient à l'affichage standard.

**REMARQUE :** Si aucune touche n'est enclenchée pendant les 30 secondes où l'écran de changement du produit référencé apparaît, le IHM revient à l'affichage standard.

**THERMO KING**


# SR-3 Microprocesseur Smart Reefer 3





## Guide du conducteur pour le fonctionnement d'OptiSet Plus

**IR** Ingersoll Rand®

## OPTISET PLUS

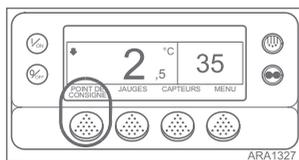

Le contrôleur peut être programmé avec des profils de température OptiSet Plus, qui permettent à l'utilisateur de sélectionner les produits référencés et/ou des points de consigne numériques. Veuillez consulter le manuel de l'opérateur approprié pour obtenir de plus amples informations concernant l'utilisation d'OptiSet Plus.

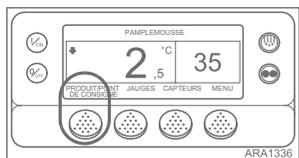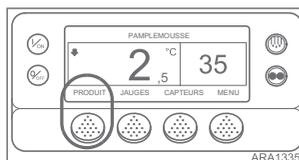

- **Point de consigne numérique** – Si le contrôleur n'a pas de produits référencés chargés, la touche programmable se trouvant le plus à gauche affiche POINT DE CONSIGNE, comme illustré ci-dessous. Il s'agit du paramètre par défaut. Modifiez le point de consigne comme vous le feriez en temps normal sur un contrôleur SR-2.
- **Produits référencés** – Le contrôleur peut être programmé pour permettre





la sélection des produits référencés uniquement. Dans ce cas, la touche programmable se trouvant le plus à gauche affiche PRODUIT, comme illustré ci-dessous. Les produits référencés peuvent avoir un point de consigne unique ou une plage de points de consigne permettant à l'utilisateur de sélectionner un point défini.

- **Produits référencés ou points de consigne numériques** – Le contrôleur peut être programmé pour permettre la sélection de produits référencés ou de points de consigne numériques. Dans ce cas, la touche programmable se trouvant le plus à gauche affiche PRODUIT/POINT DE CONSIGNE, comme illustré ci-dessous.

**REMARQUE :** Dans OptiSet Plus, « point de consigne numérique » et « point de consigne » ont la même signification et sont affichés sous forme de nombres. Dans OptiSet Plus, « produit référencé » et « produit » ont la même signification et sont affichés sous forme de mots.

**REMARQUE :** Le code d'alarme 127 Aucun point de consigne saisi peut être généré si les touches programmables + ou - sont utilisées pour modifier le point de consigne numérique ou le produit référencé. Toutefois, les touches programmables OUI ou NON ne sont pas utilisées pour accepter ou refuser le nouveau paramètre dans un délai de 10 secondes.

## SÉLECTIONNER UN POINT DE CONSIGNE NUMÉRIQUE

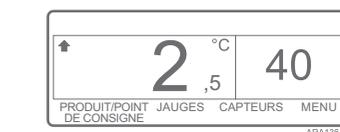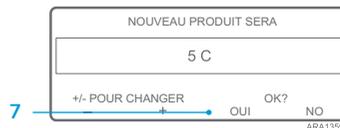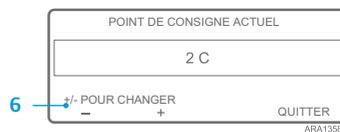
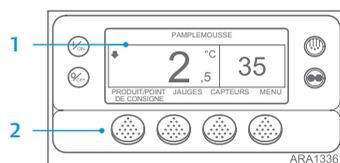


1. Accédez à l'affichage standard. Si l'écran de surveillance de la température TemperatureWatch s'affiche, appuyez sur la touche programmable MENU pour revenir à l'affichage standard.
2. Dans l'affichage standard, appuyez sur la touche PRODUIT/POINT DE CONSIGNE (ou POINT DE CONSIGNE).
3. L'écran Produit référencé/point de consigne numérique ? apparaît brièvement, suivi par l'écran Produit référencé ou point de consigne numérique ?.
4. Appuyez sur la touche programmable NUMÉRIQUE.
5. L'écran Point de consigne apparaît brièvement, suivi par l'écran Le point de consigne actuel est.
6. Appuyez sur la touche programmable + ou - pour modifier le point de consigne.
7. Appuyez sur la touche OUI pour sélectionner le nouveau point de consigne.
  - Si la touche NON est enclenchée, la modification du point de consigne à l'aide des touches + ou - sera refusée et le point de consigne ne sera pas modifié. L'écran reviendra à l'affichage standard.
  - Si la touche OUI est enclenchée, le point de consigne choisi à l'aide des touches + ou - sera accepté et les écrans suivants apparaîtront.
8. L'écran Programmation du nouveau point de consigne s'affiche brièvement,
9. suivi de l'écran Le nouveau point de consigne est.
10. L'affichage standard apparaît avec le nouveau point de consigne.

**REMARQUE :** Si vous appuyez sur la touche programmable QUITTER à tout moment, l'écran revient à l'affichage standard.

**REMARQUE :** Si aucune touche n'est enclenchée pendant les 30 secondes où l'écran de changement du produit référencé apparaît, le IHM revient à l'affichage standard.

## SÉLECTIONNER UN PRODUIT RÉFÉRENCÉ

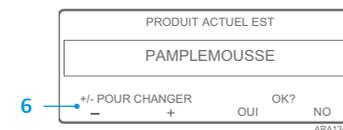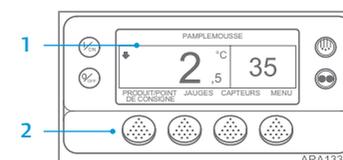

1. Accédez à l'affichage standard. Si l'écran de surveillance de la température TemperatureWatch s'affiche, appuyez sur la touche programmable MENU pour revenir à l'affichage standard.
2. Dans l'affichage standard, appuyez sur la touche PRODUIT/POINT DE CONSIGNE (ou PRODUIT).
3. L'écran Produit référencé/point de consigne numérique ? (ou Produit référencé) apparaît brièvement, suivi par l'écran Produit référencé ou point de consigne numérique ? (ou Produit référencé).
4. Appuyez sur la touche programmable RÉFÉRENCÉ.
5. L'écran Produit apparaît brièvement, suivi par l'écran Le produit actuel est.
6. Appuyez sur la touche programmable + ou - pour modifier le produit référencé.
7. Appuyez sur la touche OUI pour sélectionner le nouveau produit référencé.
  - Si la touche NON est enclenchée, la modification du produit référencé à l'aide des touches + ou - sera refusée et le produit référencé ne sera pas modifié. L'écran reviendra à l'affichage standard.
  - Si la touche OUI est enclenchée, le produit référencé choisi à l'aide des touches + ou - sera accepté et les écrans suivants apparaîtront.
8. L'écran Programmation du nouveau produit référencé s'affiche brièvement. **REMARQUE :** si l'écran de modification du point de consigne pour les pommes de terre s'affiche brièvement, le produit référencé a été programmé avec une plage de points de consigne. Voir « Sélection du point de consigne pour un produit référencé » ci-après.
9. L'écran indiquant que le nouveau produit référencé correspond aux pommes de terre apparaît brièvement.
10. L'affichage standard apparaît avec le nouveau produit référencé.

**REMARQUE :** Si vous appuyez sur la touche programmable QUITTER à tout moment, l'écran revient à l'affichage standard.

**REMARQUE :** Si aucune touche n'est enclenchée pendant les 30 secondes où l'écran de changement du produit référencé apparaît, le IHM revient à l'affichage standard.