


Alarmer

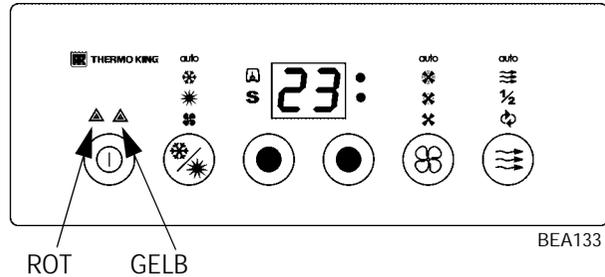

Das rote Alarm-Symbol leuchtet bei folgenden Alarmzuständen auf:

- wenn der Hoch- oder Niederdruckabschalter länger als 10 Minuten abgeschaltet ist
- wenn der Hoch- oder Niederdruckabschalter 5 Mal innerhalb von 10 Minuten abgeschaltet werden

In beiden Fällen schaltet das Gerät in den Belüftungsbetrieb.

Das gelbe Alarm-Symbol leuchtet bei einem Ausfall des Temperatursensors auf.

Die gelbe Alarmnummer blinkt für 5 Sekunden in der Anzeige.

Die rote Alarmnummer wird angezeigt, bis eine Taste gedrückt wird.

Zum Neustart des Geräts drücken Sie zweimal die EIN/AUS-Taste (1), um das Gerät aus- und wieder einzuschalten.



ACHTUNG: Wenn der Alarm erneut auftritt, nicht neu starten. Lassen Sie das Gerät von einem örtlichen Händler warten.



ACHTUNG: Das Gerät kann jederzeit automatisch starten und laufen, wenn die Zündung auf EIN oder AUS gestellt ist, unabhängig davon, ob der EIN-/AUS-Schalter auf EIN oder AUS gestellt ist. (Dies ist abhängig vom Einstellungsprogramm.)

Erläuterungen zur Garantie

Sollten Sie Ihre Garantie während der Garantiezeit in Anspruch nehmen wollen, so legen Sie einfach Ihren Garantieschein bei einem der im Kundendienstverzeichnis von Thermo King aufgeführten Händler vor. Die ausführlichen Bedingungen der Garantie der Thermo King Corporation sind auf Anfrage erhältlich.



ACHTUNG: Dies ist eine Anleitung für den Fahrer. Falls Sie weitere Informationen wünschen, finden Sie im Kundendienstverzeichnis von Thermo King die Adresse und Telefonnummer Ihres Händlers vor Ort.

Clima AIRE ID™

Betriebs- Handbuch des Reglers




Beschreibung des Bedienfelds
Betriebsanleitung
Alarmer



THERMO KING

TK 60065-3-PC (03-07)
Copyright©2007 Ingersoll Rand CCT - ESA

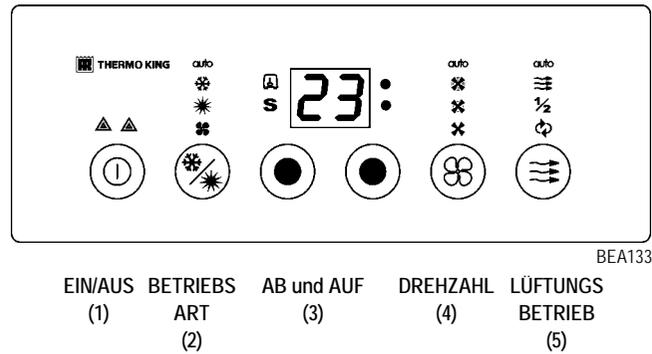

Betriebsanleitung

Schalten Sie das Gerät EIN, indem Sie auf Taste EIN/AUS (1) drücken.

Mit den Tasten BETRIEBSART (2), AB und AUF (3), DREHZAHL (4) und LÜFTUNGSBETRIEB (5) können Sie die Betriebsart einstellen. Durch Drücken der jeweiligen Auswahltaste können Sie eine der Optionen des entsprechenden Bereichs auswählen.

Im Automatikbetrieb werden sämtliche Funktionen je nach dem erforderlichen Sollwert automatisch vom KlimaAIRE I D-Regler geregelt.

Schalten Sie das Gerät AUS, indem Sie auf die Taste EIN/AUS (1) drücken.

Beschreibung des Bedienfelds

① (1) EIN-/AUS-TASTE

Zum Einschalten des Geräts drücken Sie auf diese Taste. Auf der Anzeige erscheint die Sollwerttemperatur.
Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie nochmals auf diese Taste.

⊗ (2) BETRIEBSART-TASTE

- auto** Nachwärm-/Automatikbetrieb: In diesem Modus kühlt oder heizt das Gerät den Bus automatisch je nach Thermostatanforderungen.
- ⊗ Betrieb mit Klimaanlage: Das Gerät arbeitet im Kühlbetrieb.
- ☀ Heizbetrieb: Das Gerät arbeitet im Heizbetrieb.
- ⊗ Belüftungsbetrieb: Nur die Gebläse arbeiten.

● (3) AB- UND AUF-TASTEN

Mit der Ab-Taste wird die Sollwerttemperatur verringert. Mit der Auf-Taste wird die Sollwerttemperatur erhöht. Die Ab- und Auf-Tasten können auch verwendet werden, um durch die Menüauswahl zu blättern.

⊗ (4) AUSWAHLTASTE FÜR DIE GEBLÄSEDREHZAHL

- auto** Automatische Gebläsedrehzahlregelung: Bei dieser Einstellung werden die Gebläse automatisch geregelt, je nach Thermostatsollwert und Temperaturbedingungen im Fahrgastraum.
- ⊗ Hohe Gebläsedrehzahl
- ⊗ Mittlere Gebläsedrehzahl
- ⊗ Niedrige Gebläsedrehzahl

≡ (5) AUSWAHLTASTE FÜR FRISCHLUFT ODER LUFTUMWÄLZUNG

- auto** Automatik: Die Frischluftzufuhr im Fahrgastraum wird automatisch geregelt.
- ≡ Frischluftklappe ist geöffnet.
- ½ Frischluftklappe ist zu 50 % geöffnet.
- ⊗ Luftumwälzung: Frischluftklappe ist geschlossen.

⊗ S 23: ANZEIGE

Auf der Anzeige wird die Sollwerttemperatur angezeigt.
„Bus“ – Rücklufttemperatursymbol.
„S“ – Sollwerttemperatursymbol.
Blaues Symbol – Kupplung ist eingeschaltet
Rotes Symbol – Zusatzpumpe ist eingeschaltet