

FrontAIRE


Manuel de l'utilisateur du contrôleur



BCA011

 **THERMO KING**

TK 51708-3-PC © Thermo King Corporation

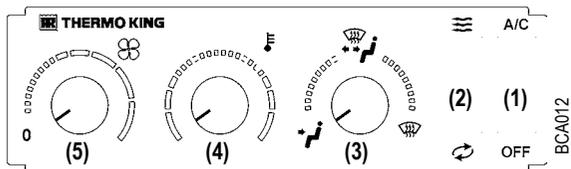

1. INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT DE REFROIDISSEMENT

Refroidissement grâce au système indépendant de climatisation du conducteur :

- A/C** Mise en MARCHÉ du groupe de climatisation du conducteur. (Mise en marche du ventilateur.)
- OFF** Mise à l'ARRÊT du groupe de climatisation du conducteur.

Refroidissement avec le boîtier frontal relié au système de climatisation principal :

- A/C** Mise en MARCHÉ du refroidissement. (Le refroidissement fonctionnera seulement si le système principal de climatisation fonctionne en mode refroidissement. Mise en marche du ventilateur.)
- OFF** Mise à l'ARRÊT du refroidissement.

2. INTERRUPTEUR DU VOLET D'AIR FRAIS

-  Volet d'air frais ouvert.
-  Volet d'air frais fermé.

3. BOUTON DE SÉLECTION DE LA RÉPARTITION DE L'AIR

-  Tournez le bouton pour sélectionner la répartition de l'air souhaitée.
-  Vers le conducteur.
-  Vers le pare-brise.

4. BOUTON DE CONTRÔLE DU CHAUFFAGE

-  Tournez le bouton vers la droite pour ouvrir la vanne de chauffage pour augmenter la température. Tournez le bouton vers la gauche pour fermer la vanne de chauffage.
- REMARQUE : Le chauffage est utilisé pour faire fonctionner le groupe en mode réchauffage et pour contrôler la température de l'air en mode refroidissement.

5. BOUTON DE CONTRÔLE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

-  Tournez le bouton vers la droite pour accélérer la vitesse de l'air.
-  Tournez le bouton vers la gauche pour ralentir la vitesse de l'air (0 = stop).
- REMARQUE : Mettez toujours le ventilateur en marche quand vous êtes en mode refroidissement. La vitesse de rotation minimale du ventilateur en mode refroidissement est de 25 %.

Instructions de garantie

Si vous avez besoin d'une intervention de service après-vente couverte par la garantie au cours de la période de garantie, présentez simplement votre copie du certificat de garantie auprès de n'importe quelle concession figurant au répertoire de service après-vente Thermo King. Les termes de la garantie complète Thermo King Corporation sont disponibles sur demande.

ATTENTION : Ceci est un guide de référence pour le conducteur. Si vous désirez des renseignements complémentaires, veuillez consulter le répertoire de service après-vente Thermo King dans lequel vous trouverez l'adresse et le numéro de téléphone de votre concessionnaire local.



ATTENTION : Ceci est un guide de référence rapide. Référez-vous toujours au manuel de fonctionnement pour des instructions détaillées.