

# *FrontAIRE*


## **Manuale per l'operatore del sistema di controllo**



BCA011

 **THERMO KING**

TK 51708-3-PC © Thermo King Corporation

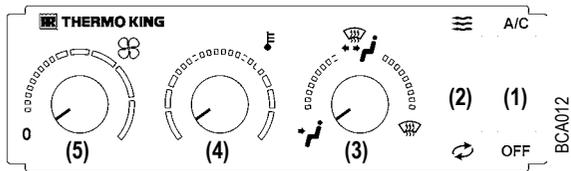

#### (1) INTERRUTTORE RAFFREDDAMENTO ON/OFF

**Raffreddamento con sistema di climatizzazione per il conducente indipendente**

**A/C** ACCENSIONE dell'unità di climatizzazione per il conducente (accensione ventilatore).

**OFF** SPEGNIMENTO dell'unità di climatizzazione per il conducente.

**Raffreddamento con unità montata anteriormente collegata al sistema di climatizzazione principale**

**A/C** ACCENSIONE raffreddamento. Il sistema di raffreddamento funziona solo quando il sistema di climatizzazione principale è in modalità raffreddamento (accensione ventilatore).

**OFF** SPEGNIMENTO raffreddamento.

#### (2) INTERRUTTORE DI SELEZIONE SERRANDA ARIA FRESCA

 Serranda dell'aria fresca aperta.

 Serranda dell'aria fresca chiusa.

#### (3) MANOPOLA DI SELEZIONE DISTRIBUZIONE ARIA

Girare la manopola per selezionare la distribuzione dell'aria desiderata.

 Conducente

 Parabrezza

#### (4) MANOPOLA DI SELEZIONE RISCALDAMENTO

Girare la manopola a destra per aprire la valvola di riscaldamento e aumentare la temperatura. Girare la manopola a sinistra per chiudere la valvola di riscaldamento.

NOTA: il sistema di riscaldamento viene usato per far funzionare l'unità in modalità riscaldamento successivo e per il controllo della temperatura dell'aria in modalità raffreddamento.

#### (5) MANOPOLA DI SELEZIONE VELOCITÀ VENTILATORE

Girare la manopola a destra per aumentare la velocità dell'aria.

 Girare la manopola a sinistra per diminuire la velocità dell'aria (0 = arresto).

NOTA: accendere sempre il ventilatore in modalità raffreddamento.

La velocità minima del ventilatore in modalità raffreddamento è pari al 25% di quella totale.

## Istruzioni relative alla garanzia

Se si necessita di assistenza durante il periodo di garanzia, è sufficiente presentare il proprio certificato di garanzia ad uno qualsiasi dei concessionari Thermo King in una delle località elencate nel registro di assistenza Thermo King. Le condizioni della garanzia completa Thermo King Corporation sono disponibili su richiesta.

**ATTENZIONE:** questa è una guida di riferimento per il conducente.

Qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, consultare il registro di assistenza Thermo King per individuare l'ubicazione e il numero di telefono del concessionario di zona.



**ATTENZIONE:** questa è una guida di riferimento rapida.  
Fare sempre riferimento al manuale di funzionamento per istruzioni più dettagliate.