


Alarme

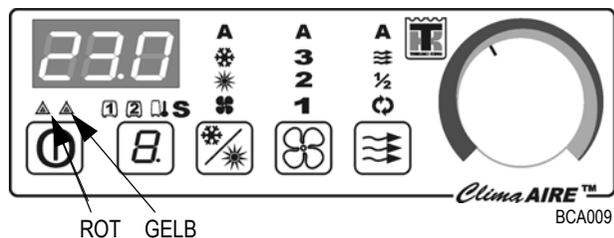

Das **rote Alarm-Symbol** leuchtet bei folgenden Alarmzuständen auf:

- Das rote Alarm-Symbol leuchtet auf, wenn die Hoch- oder Niederdruckschalter länger als 10 Minuten ausgeschaltet sind.
- Das rote Alarm-Symbol fängt an zu blinken, wenn die Hoch- oder Niederdruckschalter 5-mal innerhalb von 10 Minuten ausgeschaltet sind.

In beiden Fällen schaltet das Gerät in den Belüftungsbetrieb.

Um neu zu starten, schalten Sie das Gerät mit der Taste (1) aus und wieder ein.

Wenn sich der Alarm wieder einschaltet, nicht neu starten. Wenden Sie sich für eine Wartung an einen Händler in Ihrer Nähe.

Das **gelbe Alarm-Symbol** leuchtet bei einem Ausfall des Temperatursensors auf.



VORSICHT: Das Gerät kann automatisch jederzeit starten und laufen, wenn die Zündung auf EIN gestellt ist, unabhängig davon, ob der EIN-/AUS-Schalter auf EIN oder AUS gestellt ist. (Dies ist abhängig vom Einstellungsprogramm.)

Erläuterungen zur Garantie

Sollten Sie Ihre Garantie während der Garantiezeit in Anspruch nehmen wollen, so legen Sie einfach Ihren Garantieschein bei einem der im Kundendienstverzeichnis von Thermo King aufgeführten Händler vor. Die ausführlichen Bedingungen der Garantie der Thermo King Corporation sind auf Anfrage erhältlich.



VORSICHT: Dies ist eine Anleitung für den Fahrer. Falls Sie weitere Informationen wünschen, finden Sie im Kundendienstverzeichnis von Thermo King die Adresse und Telefonnummer Ihres Händlers vor Ort.

Clima AIRE II™

mit Anzeige

Betriebs- handbuch des Reglers




BCA007

Beschreibungen des Bedienfelds
Betriebsanleitung
Alarme



THERMO KING

TK 51707-3-PC © Thermo King Corporation

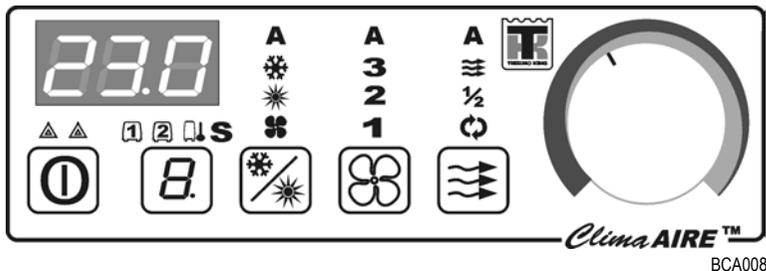

EIN/AUS (1) ANZEIGE (2) MODUS (3) DREHZAHL (4) LÜFTUNGSBETRIEB (5) THERMOSTAT (6)

Betriebsanleitung

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf Taste (1) drücken.

Mit den Tasten (3), (4) und (5) können Sie das Gerät einstellen. Durch das Drücken der Auswahltaste können Sie eine der Optionen für eine Gruppe auswählen.

Verwenden Sie Taste (2), um den Anzeigemodus einzustellen.

Im Betrieb „A“ („Auto“) werden sämtliche Funktionen je nach dem erforderlichen Sollwert automatisch vom KlimaAIRE-Regler geregelt.

Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie auf Taste (1) drücken.

Beschreibungen des Bedienfelds

(1) EIN-/AUS-TASTE

Zum Einschalten des Geräts drücken Sie auf diese Taste. Die Innentemperatur wird angezeigt.

Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie nochmals auf diese Taste.

(2) AUSWAHLTASTE FÜR DIE ANZEIGE

1 Die Innentemperatur in Zone 1 wird angezeigt.

2 Die Innentemperatur in Zone 2 wird angezeigt.

Die Umgebungstemperatur wird angezeigt.

S Die Thermostatsollwerttemperatur wird angezeigt.

(3) AUSWAHLTASTE FÜR KÜHL-/HEIZBETRIEB

A Nachwärm-/Automatikbetrieb: In diesem Modus kühlt oder heizt das Gerät den Bus automatisch je nach Thermostatanforderungen.

❄️ Betrieb mit Klimaanlage: Das Gerät arbeitet im Kühlbetrieb.

☀️ Heizbetrieb: Das Gerät arbeitet im Heizbetrieb.

🌀 Belüftungsbetrieb: Nur die Gebläse arbeiten.

(4) AUSWAHLTASTE FÜR DIE GEBLÄSEDREHZAHL

A Automatische Gebläsedrehzahlregelung: Bei dieser Einstellung werden die Gebläse automatisch geregelt, je nach Thermostatsollwert und Temperaturbedingungen im Fahrgastraum.

3 Hohe Gebläsedrehzahl

2 Mittlere Gebläsedrehzahl

1 Niedrige Gebläsedrehzahl

(5) AUSWAHLTASTE FÜR FRISCHLUFT ODER LUFTUMWÄLZUNG

A Automatik: Die Frischluftzufuhr im Fahrgastraum wird automatisch geregelt.

☰ Frischluftklappe ist geöffnet.

½ Frischluftklappe ist zu 50% geöffnet.

🌀 Luftumwälzung: Frischluftklappe ist geschlossen.

(6) THERMOSTAT

Um den Fahrgastraum zu kühlen, muss der Regler nach LINKS gedreht werden. Um den Fahrgastraum zu heizen, muss der Regler nach RECHTS gedreht werden.

Der eingestellte Sollwert wird angezeigt.

Der Temperaturbereich für den Innenraum liegt zwischen 17 - 27 °C (63 - 80 °F).