

DÉGIVRAGE FACILE

Lancement d'un dégivrage manuel

Les cycles de dégivrage sont généralement déclenchés automatiquement en fonction du temps et de la demande. L'opérateur peut également déclencher un dégivrage manuel si nécessaire. Le dégivrage manuel n'est disponible que si l'unité est en marche et que la température de la batterie de l'évaporateur est inférieure ou égale à 7,2 °C (45 °F) et que l'une des conditions suivantes est remplie :

1. L'unité/zone est en fonctionnement
2. L'unité est autorisée à fonctionner (c'est-à-dire sans alarme de mise à l'arrêt), la zone de l'unité est NULLE.

Remarque : d'autres fonctionnalités, telles que les réglages de l'interrupteur de porte, peuvent ne pas permettre le dégivrage manuel dans certaines conditions.

- Si les paramètres de dégivrage sont atteints, le HMI affichera « DÉGIVRAGE LANCÉ » suivi de « DÉGIVRAGE TERMINÉ ».
- L'icône de dégivrage remplacera l'indicateur de température de la zone.
- Un anneau de progression autour de l'icône de dégivrage indiquera la plage de dégivrage restante sur l'écran standard de la zone.
- Le texte du boîtier de zone contrôlant le capteur sera remplacé par « DÉGIVRAGE ».

Pour lancer le dégivrage manuel :

1. Cliquez sur le bouton DÉGIVRAGE depuis l'écran standard.




2. Utilisez les boutons fléchés Haut/Bas pour choisir la zone à dégivrer.


Exemple : si la zone 1 est sélectionnée, le HMI affichera « Zone 1 - Dégivrage lancé ». Sur l'écran standard, un symbole de dégivrage apparaîtra sous la zone sélectionnée pendant le dégivrage.



Zone 1 - Defrost Initiated

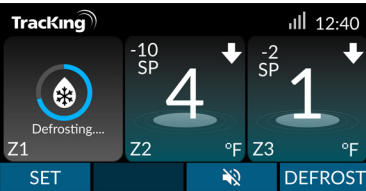

3. Une fois le cycle de dégivrage terminé, le message « Dégivrage terminé » s'affichera sur l'écran standard sous la zone sélectionnée.

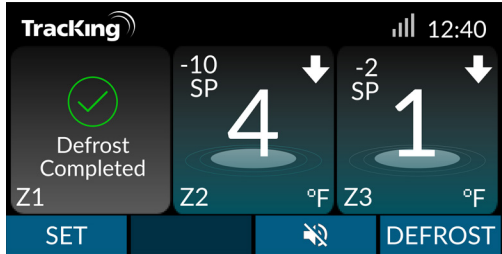

VISUALISATION ET DÉFINITION FACILES

Désactivation des alarmes

Les alarmes s'affichent sous forme d'icône d'alerte sur l'écran principal lorsqu'elles sont générées. L'icône est rouge si l'alarme nécessite une intervention pour être désactivée avant que l'unité puisse fonctionner à nouveau. L'icône est jaune si le problème se résout de lui-même et que le fonctionnement reprend. L'alarme peut être désactivée à l'aide du bouton EFFACER Une fois la condition de suppression de l'alarme corrigée, appuyez et relâchez la touche SÉLECTIONNER afin de supprimer les codes d'alarme existants.

L'affichage standard apparaîtra lorsque les codes d'alarme auront été supprimés.


Remarque : il est très important d'effacer les alarmes pour assurer le bon fonctionnement de l'unité.

Pour consulter et effacer les alarmes :

1. Sélectionnez le bouton « MENU ».



2. Utilisez les boutons Haut/Bas pour sélectionner le menu Alarmes. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour afficher les informations ou modifier le fonctionnement de l'unité.

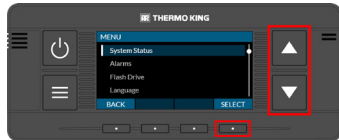


- Code indique le code d'alarme
- Nom indique les informations d'alarme de défaut
- FMI indique le son numéro de référence FMI
- Icône d'alarme correspond à la gravité de l'alarme

Vous devriez maintenant voir la description de l'alarme. Ce code d'alarme peut être consigné dans le journal de bord du conducteur. Il est recommandé de procéder immédiatement au nettoyage afin que l'unité puisse continuer à fonctionner. Si l'alarme continue de se déclencher, essayez d'arrêter le système : commencez par couper l'alimentation du HMI TK, puis mettez le contact du porteur, puis allumez le TRU et enfin coupez l'alimentation 24 V du porteur. Ensuite, mettez sous tension avec l'interrupteur 24 V du porteur, l'interrupteur 24 V du TRU, Le HMI s'allume, puis la clé de contact s'allume.

3. Sélectionnez l'alarme active et appuyez sur le bouton EFFACER. En cas de succès, les écrans suivants s'afficheront.



4. En cas de succès, les écrans suivants s'afficheront. L'icône d'alarme ne devrait plus figurer sur l'écran d'accueil du HMI.

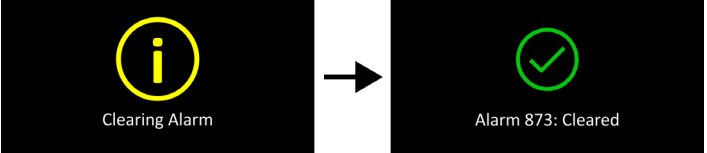

Effacement d'alarme impossible

Certaines conditions alarmes peuvent ne pas être effacées si elles persistent. Dans ce cas, l'écran suivant s'affichera.



Alarm Condition Still Present


VISUALISATION ET DÉFINITION FACILES

Alarmes

Le sous-menu Alarmes permet à l'utilisateur d'afficher toutes les alarmes existantes et d'effacer la plupart des alarmes.

Remarque : certaines alarmes ne peuvent être effacées que dans le menu principal, au niveau utilisateur.

Lorsqu'une alarme est présente, l'icône d'alarme apparaîtra sur l'écran d'accueil.

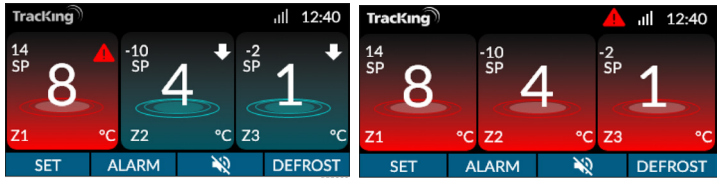

La gravité de l'alarme est indiquée par la couleur de l'icône : alarmes de mise à l'arrêt (rouge), de vérification (orange) et d'enregistrement (noir/blanc).

Appuyez sur le bouton ALARMES (cette option n'est présente que lorsqu'une alarme est active).

Utilisez les boutons Haut/Bas pour parcourir les alarmes. Appuyez sur SÉLECTIONNER pour obtenir plus d'informations sur l'alarme.



Cet écran fournit des informations sur l'alarme active :



Accédez à « Action recommandée » et appuyez sur SÉLECTIONNER :



L'écran d'actions recommandées contient des informations sur la manière de gérer l'alarme. Appuyer sur la touche RETOUR pour revenir à l'étape précédente.

Plusieurs options s'offrent à vous pour consulter la liste des codes d'alarme relatifs à votre unité :

1. Visiter notre site www.europe.thermoking.com/tools pour obtenir un lien vers Application des codes d'alarme Thermo King
2. Télécharger notre livret de codes d'alarme Porteurs, Semo-remorques, Cryo et DAS pour obtenir tous les codes d'alarme. Ce fichier peut être téléchargé à partir du lien suivant : www.emea-user-manuals.thermoking.com/ ou du code QR ci-dessous.
3. Vous pouvez également obtenir un exemplaire imprimé auprès de votre concessionnaire Thermo King.



www.emea-user-manuals.thermoking.com

Pour plus d'informations ou pour participer à des séances de formation, veuillez contacter votre responsable du service après-vente Thermo King.



THERMO KING

E-1200e et E-1600e



Guide du conducteur

Fonctionnement facile

Si aucune action n'est entreprise, l'icône ALARME ACTIVE apparaîtra dans la fenêtre de consigne.

AR•BG•CS•DA•DE•EL•ES•FR•HU•IT•LA•ES•NL•PL•PT•RO•RU•TR•SV



www.emea-user-manuals.thermoking.com

